


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 624-ES ÉS 804-ES MÉLYSÉGŰ FÉM LÁBAS ASZTALOKHOZ

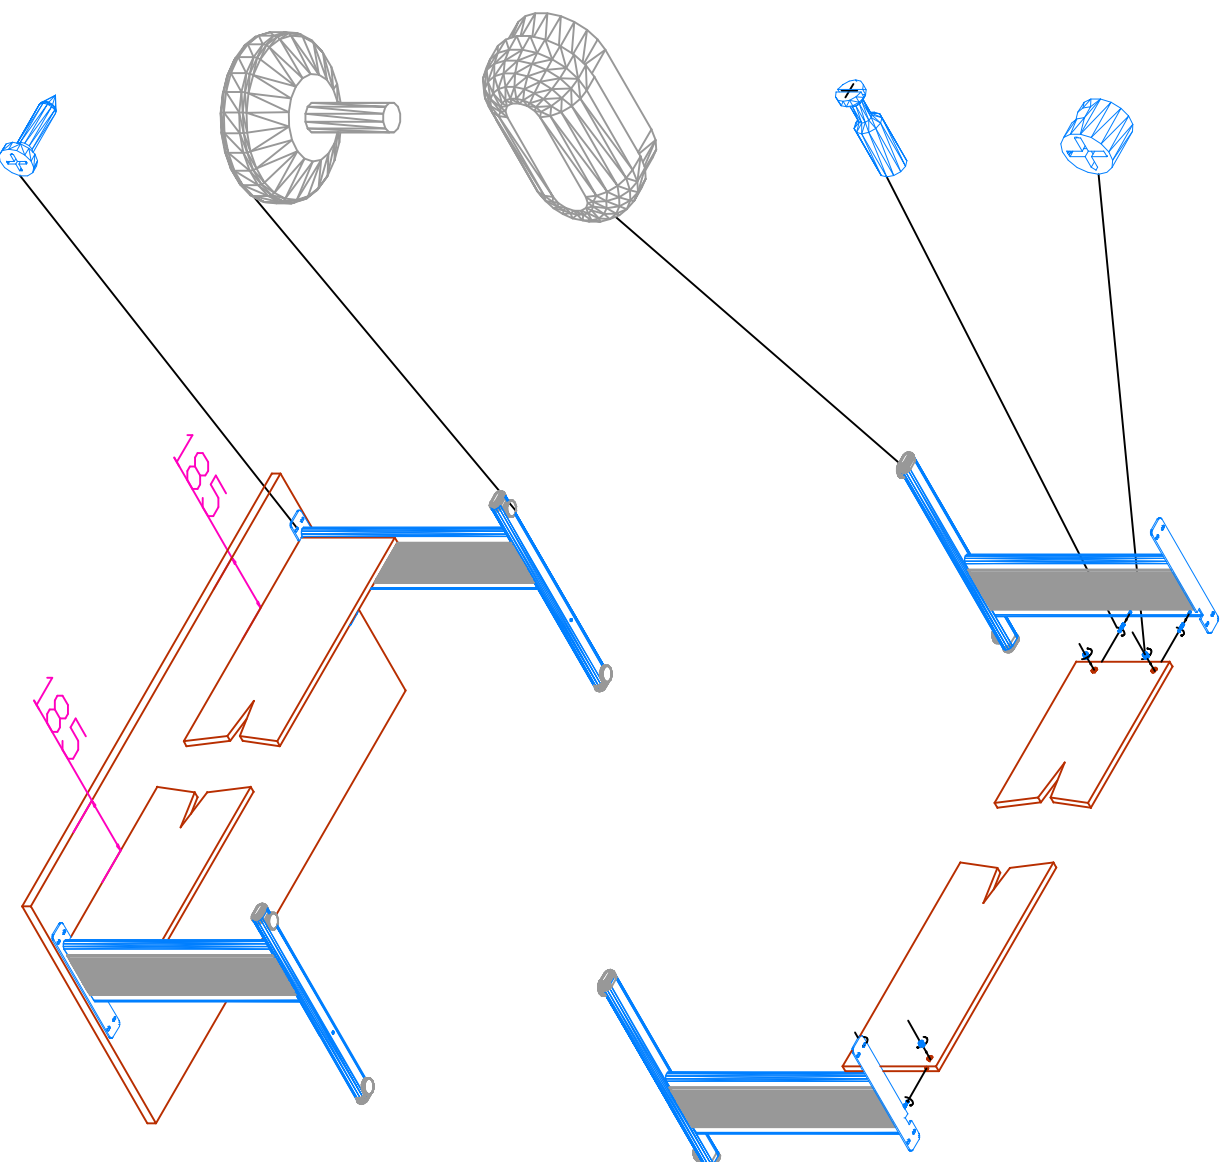

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Az alábbi leírásban segítséget szeretnénk nyújtani az Ön által vásárolt asztal összeállításához.

1. Dőse be a dobozban található végzőrdugókat a fém lábak talpmezőbe!
2. Csavarja be a szintezőtalpokat a fém lábakba dűközélig!
3. Vegye le a menetes tükékről a műanyag védőkupakokat!
4. A tükékre csavarja rá a hűvelyes csapokat!
5. A lapdőkét illesse rá a csapokra dűközélig: egyezzen csak egy lábnel elvégezve a műveletet!
6. Az excenterket helyezze a lapdűkűs áttn. 15-ds furatába úgy, hogy az excenterfejen lévő nyíl a csap irányába mutasson!
7. Az excentert fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba!
8. Jelműjelje meg az oldós két műveletet minden fém láb 6s lapdűkűs találkozásnál!
9. Az asztalapot fordítsa a színvel lefelé, a karcolódások elkerüléseére használgjon papír alátétet!
10. Az összeállított lábazszerkezetet fordítsa rá az asztallapra: a rajzon megadott méretek szerint csazza el a távolítógokat, majd rögzítse az ovális furatokon keresztűl fűzőcsavarokkal!