
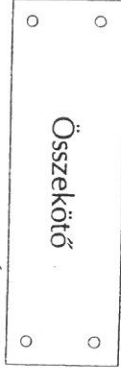
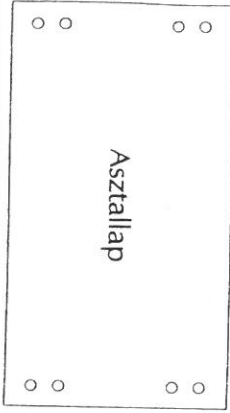


Az összeépítés elemei:
Köldökcsap: 


Összehúzócsap: 

Excenter: 


1.)

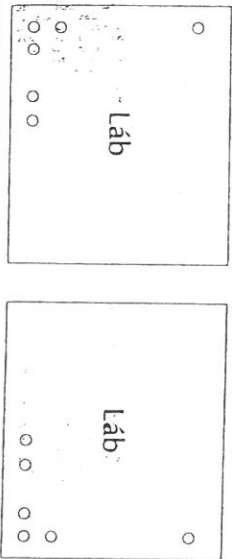


2.)

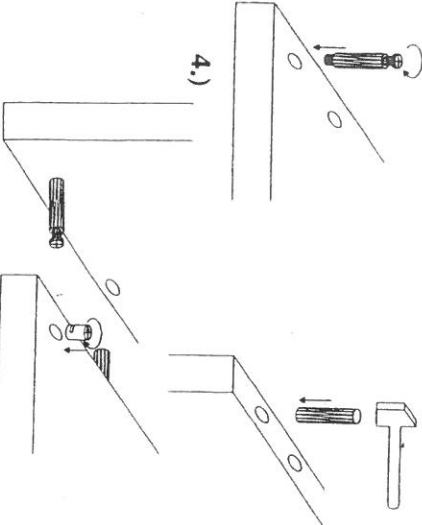

3.)

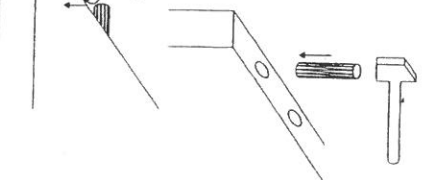

4.)

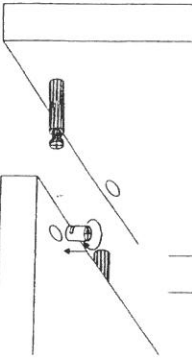


IRODABÚTOR

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Útmutatónkban az Ön által vásárolt irodabútorcsalád elemeinek szakszerű összeállításához szeretnénk tanácsot adni, lépésről lépésre.

1. Fektesse az asztal elemet a furatokkal felfelé! Ügyeljen arra, hogy a karcolódások elkerülése végett az elemek alá lágyabb anyag kerüljön (papír, szőnyeg, filc)!
2. A lábokban és az asztallapban lévő előzetesen már behelyezett rézanyába csavarja be az összehúzó vasalat fém csapját!
3. A lábak és az összekötők rövid élén lévő négyes furatsoport belső két furatába, amelynek az átmérője 8 mm, üsse be a köldökcsapokat!
4. Tolja össze az összekötőt a két lábbal! Az összekötőn lévő 15 mm átmérőjű furatokba helyezze be az excenteres összehúzókat úgy, hogy az excenteren lévő nyíl a fém csap felé nézzen, majd az óramutató járásával egyezően az excentert húzza meg!
5. Az összeépített lábszerkezetet helyezze rá a furataival felfelé néző asztallapra, tegye az excentereket a lábakba és húzza meg azokat!
6. Állítsa az összeszerelt asztalt a lábára, és húzzon utána az excentereknek!
7. Ha Ön kihúzható klaviatúrátartós, 800x800 mm-es asztalt vásárolt, az összeállítás előtt a 6-os rajzon látható helyzetben csavarozza fel a kihúzható lapot megvezető síneket. A pontozás helye megadja a sín helyzetét és a csavarok helyét.

5.)

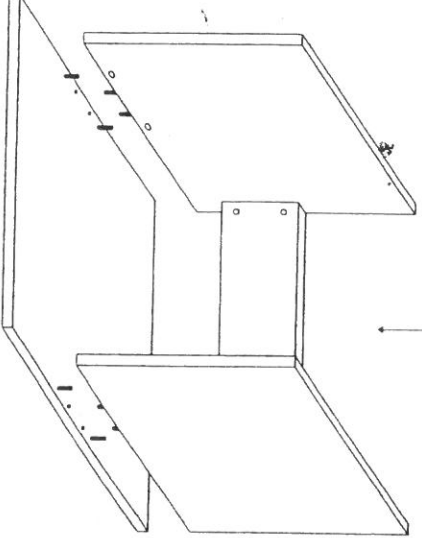

6.)

